


Så här fungerar din nya fjärrkontroll.

Med vår mediabox har du allt samlat när det kommer till ditt TV-tittande. Och du styr allt enkelt med fjärrkontrollen.

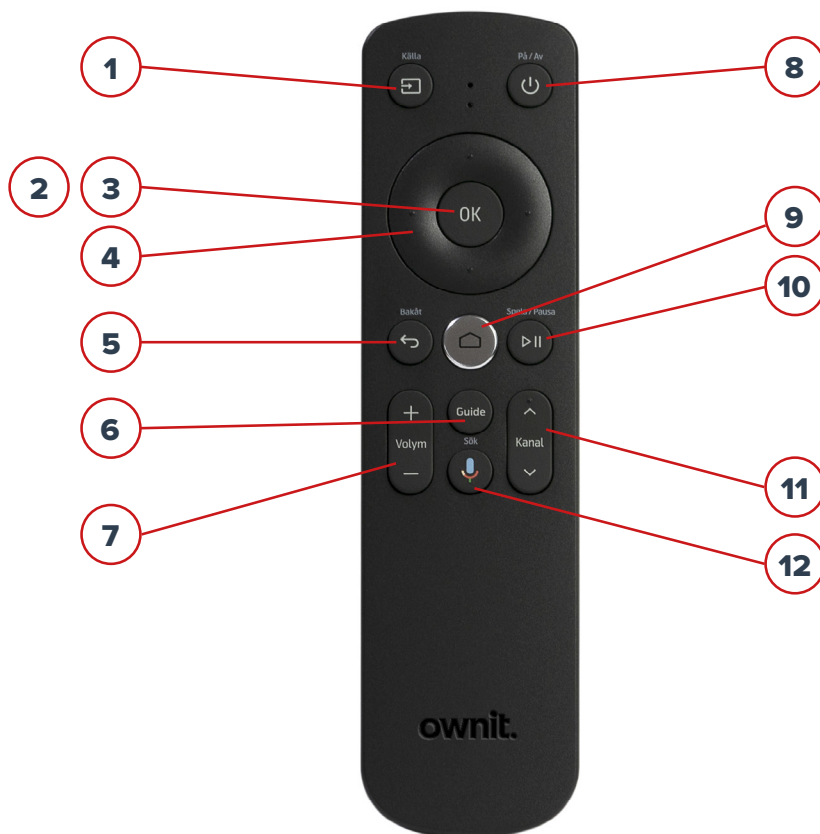

1. Källa

Visar och väljer anslutna enheter från listan över källor på TV:n.

2. Bekräfta

Om du är nöjd med markerat val, tryck på den här knappen.

3. För text-TV

Tryck två gånger på OK och välj därefter text-TV. När text-TV-vyn är uppe, tryck OK igen för att få upp det numeriska tangentbordet för att kunna välja sida.

4. Navigering

Här tar du dig åt valfritt håll i menyer och bläddrar bland kanaler och innehåll i TV-guiden.

5. Bakåt

Tar dig tillbaka ett steg i nuvarande meny eller till föregående TV-kanal.

6. Guide

Överskådlig TV-guide. Här hittar du även program som du kan starta om när du vill. Du kan backa tillbaka 7 dagar i tiden för att se dessa, samt lägga in påminnelser för kommande program.

7. Volym

Höj och sänk ljudet här.

8. På/av

Knapp för att sätta på och stänga av Mediaboxen.

9. Hem/Huvudmeny

Tar dig till huvudmenyn där du t ex kan återuppta tidigare tittande, hitta rekommenderat innehåll och hyrbutikerna samt välja mellan rubrikerna Film & Serier, TV och Appar.

10. Spela/pausa

Spela upp eller pausa ett program, en hyrfilm eller innehåll från en playtjänst.

11. Kanalbyte

Växla mellan dina kanaler eller flytta en hel sida i TV-guiden - toppen om du vill se en kanal som är långt ifrån den du tittar på.

12. Röstsök

Håll in denna knapp för att söka efter och spela upp innehåll, eller ställa en fråga.